

CONSEILS D'UTILISATION DES CHAUFFAGES BESTCONTROL

01



Inspectez votre équipement BestControl pour déceler tout dommage - ne l'utilisez pas s'il est endommagé. Vérifiez que tout fonctionne et que rien n'a été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez-nous immédiatement à bestcontrolheaters@gmail.com

02




Lisez le manuel d'utilisation.

03



IMPORTANT Vérifier si des alarmes incendie sont installées dans la zone à traiter. Si tel est le cas, **ils doivent toujours être désactivés.**

04

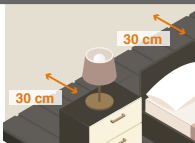

Éloignez les meubles, canapés, lits, têtes de lit, tables de chevet et autres meubles d'au moins 30 centimètres des murs de la pièce afin de permettre une bonne circulation de l'air.

Assurez-vous que l'équipement est droit et stable afin de diriger l'air chauffé vers les zones à traiter et difficiles à chauffer, comme les matelas et les têtes de lit.

Utilisez les ventilateurs axiaux pour déplacer l'air chaud.

05



Ouvrez toutes les armoires et tiroirs d'environ 10 à 15 cm.

06




N'oubliez pas que l'air chauffé monte naturellement. Afin de réduire toute perte de chaleur possible, vous devez couvrir les grilles du ventilateur d'extraction du WC et tout retour d'air du HVAC avec du ruban isolant ou un matériau similaire.

07




Isoler les fenêtres et les stores avec un isolant thermique.

08

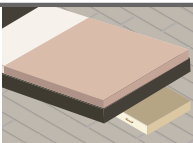

Pour assurer une bonne circulation d'air près du sol, soutenez le lit à l'aide d'une chaise ou d'un tiroir.

09

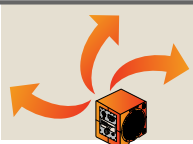

Assurez-vous de la bonne direction du flux d'air (voir le graphique), assurez-vous de laisser suffisamment d'espace devant et derrière les radiateurs et les ventilateurs.

10




Placez le chauffage supplémentaire et les ventilateurs en suivant le schéma pour créer le flux d'air approprié. Vous devez ajuster le positionnement du radiateur pour maximiser le débit d'air en fonction de la configuration réelle de la pièce.

11



Connectez toujours l'appareil à des prises 16 A 240 volts. Connectez les deux câbles d'alimentation aux fiches de chauffage respectives. **LES DEUX fiches doivent être connectées pour un fonctionnement correct.** Voir l'image.

12

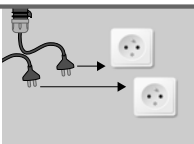

Lors de l'utilisation de prises murales, assurez-vous que la consommation totale d'énergie par circuit ne dépasse pas la capacité du disjoncteur 16 A 240V, si cela se produit vous devrez connecter le (s) appareil (s) dans une autre pièce de la maison.

13



Après avoir connecté les deux bougies de chauffage et vérifié que les voyants verts respectifs sont allumés, allumez le ventilateur (INTERRUPTEUR VERT) puis allumez le radiateur (INTERRUPTEUR ORANGE).

14



THERMOSTAT

Votre chauffage BestControl est équipé d'un régulateur de température. Ceci est préréglé à 55° Celsius et aucun réglage de température n'est nécessaire pour utiliser l'appareil. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce paramètre. Pour ce faire, appuyez sur le bouton «Set» sur le thermostat et utilisez les flèches pour ajuster la température vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur le bouton "Set" lorsque vous avez terminé pour confirmer la température souhaitée.

15



Fermez la porte du salon et laissez-la chauffer pendant au moins 15 heures. Vous pouvez y aller jusqu'à 18 heures. Assurez-vous que toutes les températures de surface dans la zone de traitement sont supérieures à 48° Celsius.

16

À l'extérieur, placez une serviette sous la porte pour réduire la perte de chaleur.

17



Les températures souhaitées sont atteintes environ 8 à 12 heures après le démarrage de la machine.

18



Contrôler la température en effectuant des mesures régulières de l'extérieur, avec l'accessoire de mesure fourni avec l'équipement.

19



Protégez-vous de la chaleur extrême et surveillez la température des différentes zones de la pièce à l'aide du pistolet laser infrarouge fourni dans notre magasin.

20



Après utilisation, éteignez le radiateur et prenez des mesures de température dans les coins de la pièce. Toutes les températures de surface dans la zone de traitement doivent être supérieures à 48° Celsius. Prenez des relevés de température sous le couvre-lit et les oreillers, à l'intérieur des tiroirs, autour de la tête de lit, à l'intérieur des armoires et des tiroirs. Prenez des relevés de température sous les lits et au niveau des tapis.

21

Dirigez les ventilateurs vers des points froids tels qu'une porte ou une fenêtre pour refroidir la pièce pendant environ 1 heure.

22



Retirez tout l'équipement de la pièce et rangez votre équipement BestControl Heaters dans le sac de rangement. Stockez l'appareil dans un environnement sec à une température de stockage comprise entre 10° et 45° Celsius.


REMARQUE:

Assurez-vous d'éteindre tous les éléments électriques. Ne placez pas d'objets électriques directement devant le radiateur. Les articles électriques sont conçus pour des températures plus élevées que le chauffage, évitez simplement la chaleur directe provenant du radiateur.

Assurez-vous que tous les accessoires de connexion tels que les rallonges et les prises sont adaptés à 16A 240V.

ATTENTION - Démarrez toujours les ventilateurs avant de démarrer le chauffage. Éteignez toujours le chauffage en premier, puis les ventilateurs par la suite.

En AUCUN cas, le réchauffeur BestControl Heaters ne doit être utilisé à des fins ou applications autres que celles énumérées ci-dessus.

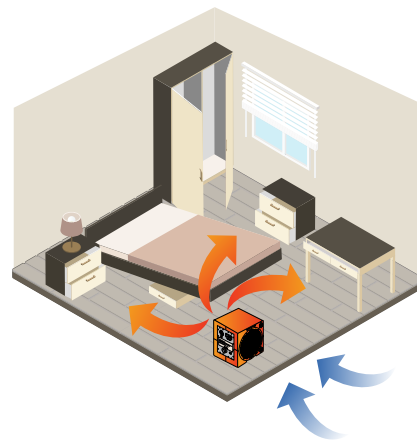

best control I--- Heaters

Vidéos détaillées sur les instructions d'utilisation et la préparation de la zone à traiter et manuels d'utilisation sur

www.bestcontrol.org